

LENS GRIP

INSTANT GRIP SPRAY

Особенности изготовления линз с гидрофобным и прочими покрытиями.

Мастера – оптики регулярно сталкиваются с проблемой проворота линзы при отточке. Предлагаем вашему вниманию защитный спрей-пленку Optic-Angel позволяющий бережно зафиксировать линзу при обработке и избежать проворота.

1 шаг. Перед использованием хорошо встряхнуть баллон. Одним- двумя короткими нажатиями нанести спрей на переднюю поверхность линзы. Дать высохнуть от 30 секунд (возможно больше, в зависимости от покрытия). На линзе образуется защитная пленка, улучшающая адгезию липкого сегмента.

2 шаг. Блокируем линзу в стандартном порядке: блок (3), липкий сегмент (2), линза с нанесенным защитным покрытием (1)

3 шаг. После блокировки одним- двумя короткими нажатиями нанести спрей на заднюю поверхность линзы. Дать высохнуть.

4 шаг. После обработки линзы остатки защитной пленки смыть теплой водой (либо с добавлением мыла) и протереть салфеткой.


Важно - спрей пленку можно использовать как замену защитных плёнок используемых на линзах с покрытием для избежания повреждения от прижимного блока станка на внутренней поверхности линзы.

Рекомендовано к применению ведущими производителями линз и станков для обработки линз.


За дополнительной информацией обращайтесь к поставщику спрея.




OPTIC-ANGEL™

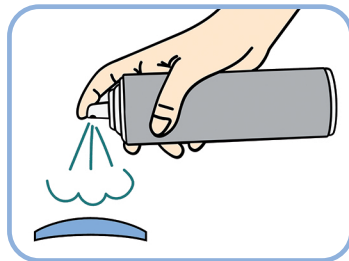


1 шаг

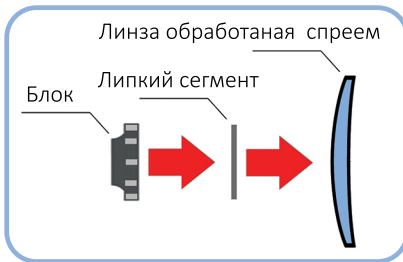

2 шаг

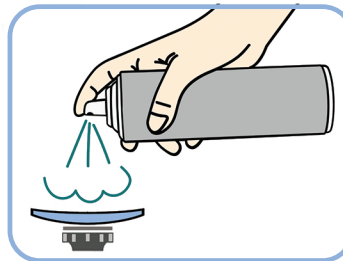

3 шаг

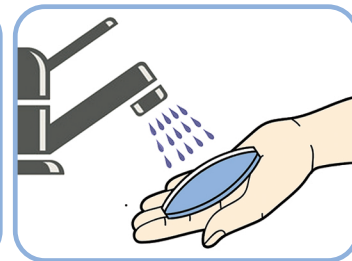

4 шаг